

Fosroc® Proofex Engage Paigaldusjuhised



constructive solutions




Nurgad

Veenduda, et vuugitavad nurgad oleksid puhtad mustusest ja kuivad. Lõigata vajalikus pikkuses Proofex Engage 'L' section lindid ja suruda paika kasutades Nitoseal MS60 hermeetikut või klammerda ülaservast. Paigaldada Proofex Corner Piece nurgatükk kohale.



Horisontaalne paigaldus


Lõigata Proofex Engage vajalikku mõõtu, kasutades teravat nuga ja joonlauda/sirget juhtlatti, veenduda et tagakülg oleks puhas tolmust ja mustusest. Eemalda 'L' section katteteip ja suruda Proofex Engage sile pool kontakti 'L' section-ga - veenduda, et membraan sobitub nurkadesse, suruda see kontakti 'L' section katteteibi liimiva osaga. Veenduda ülekattete nakkuvuses ja seejärel rullida kõik vuugid üle kõva vuugirulliga.

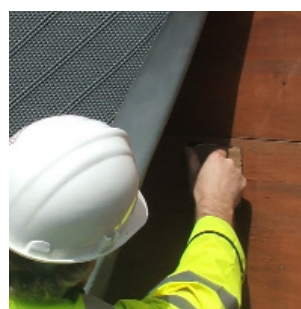

Vertikaalne paigaldus

Kinnitada Proofex Engage ülaservast raketisele, kasutades Proofex Detail Strip teibitükke 1m sammuga või kinnitada see väikeste klambritega välimisest Proofex Engage otsaservast.

Eemaldada Detail Strip tagakülje kleepivalt poolelt kattekile ning suruda materjal vastu raketist, veendudes et materjal on nõutavas ülekattes põrand/sein, sise-/välisnurk liitesse eelnevalt paigaldatud Proofex Engage 'L' Section-ga enne Proofex Engage pikiserva ülekattelt kattekile eemaldades. Rullida üle kõik ülekatted ja vuugid.

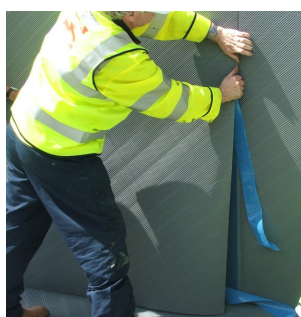

Vertikaalsed ja horisontaalsed ülekatted

Kinnitada külgnev paan 80 mm ülekattesse liimiva servaga eelmise paaniga veenudes, et oleks tagatud nõuatavad ülekatted nii pikiservas kui ka alaserva paigaldatud Proofex Engage 'L' section-ga.

Liita/ühendada rulli lõpud kasutades Proofex Detail Strip riba, paigaldades selle liidetavate Proofex Engage paanide otsa alla. Proofex Engage paani otsad ei tohi olla ülekattes teineteisega. Jätkata kuni raketise, tugiseina/ alusmüüri või põranda pind saab kaetud. Veenduda, et kõik ülekatted ja vuugid oleks kindlalt kinni rullitud. Peale betooni valu peab betoon saavutama survetugevuse 10 N/mm² (10 MPa) enne lahtirakestamist.




Veepidav jätkamine


Kindlustamaks täielikku vuugi veepidavust katta horisontaalsed/vertikaalsed nurgavuugid vähemalt 40mm laiuselt Proofex LM mastiksiga.



1. Proofex Top Hat seina läbiviik

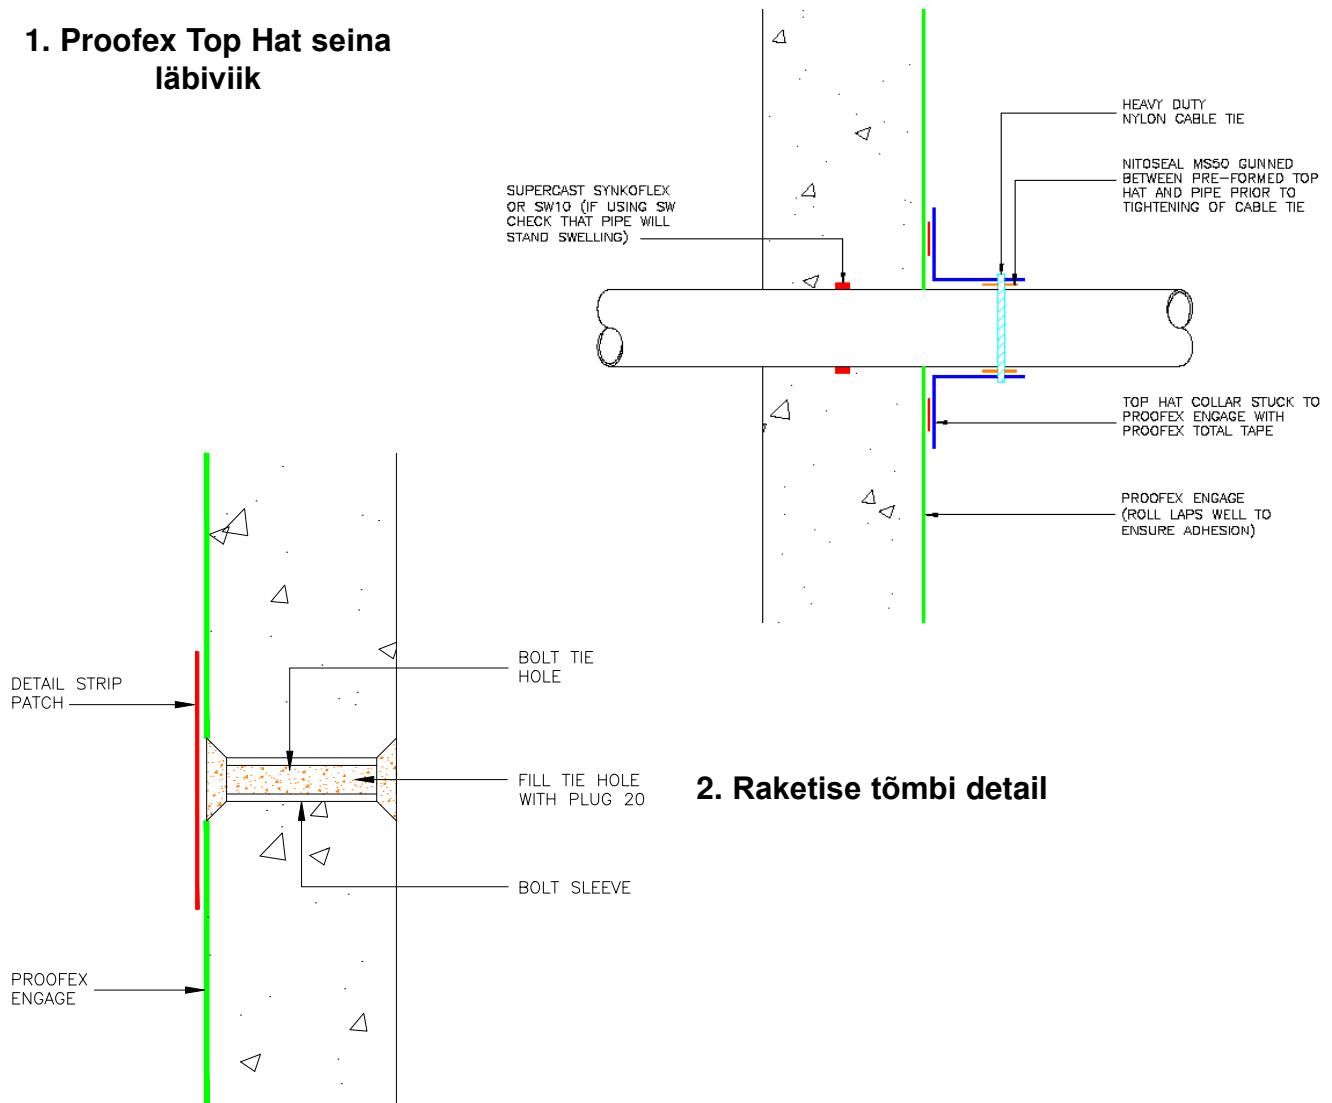

2. Raketise tõmbi detail

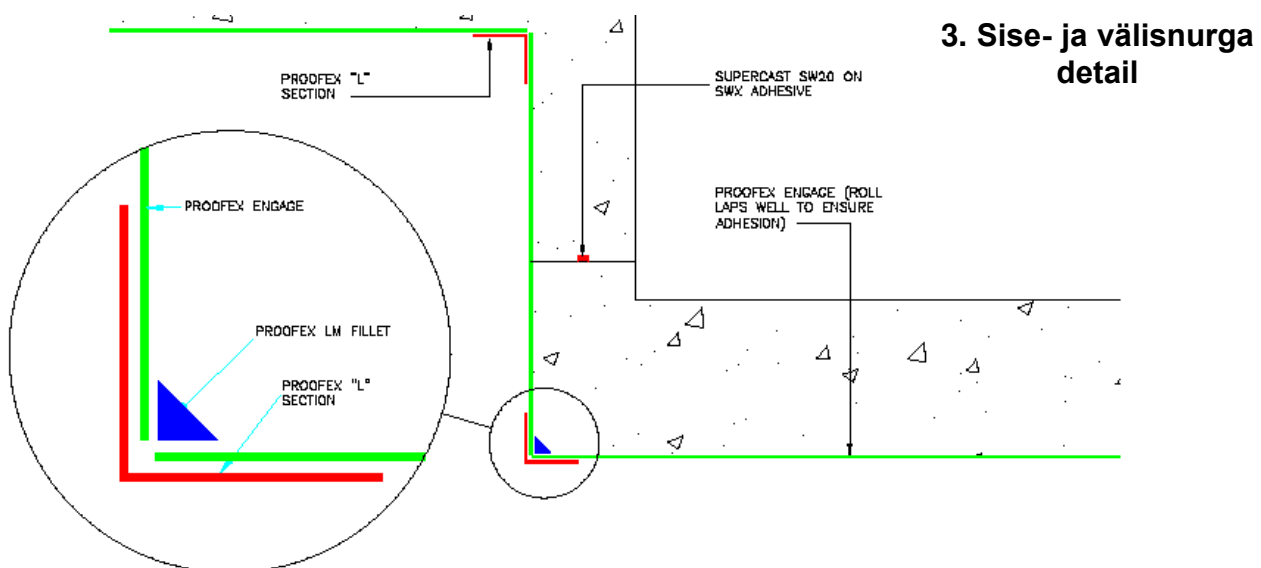

3. Sise- ja välisnurga detail

Täiendav info